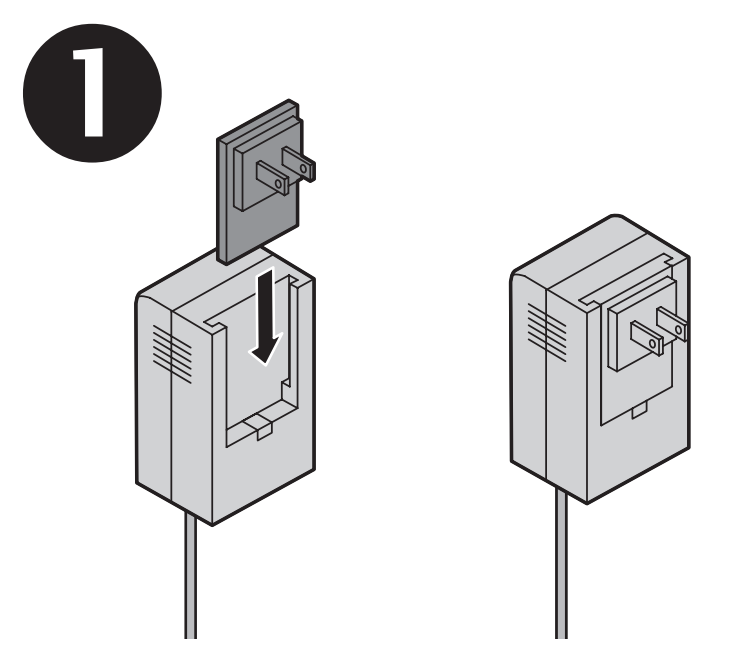

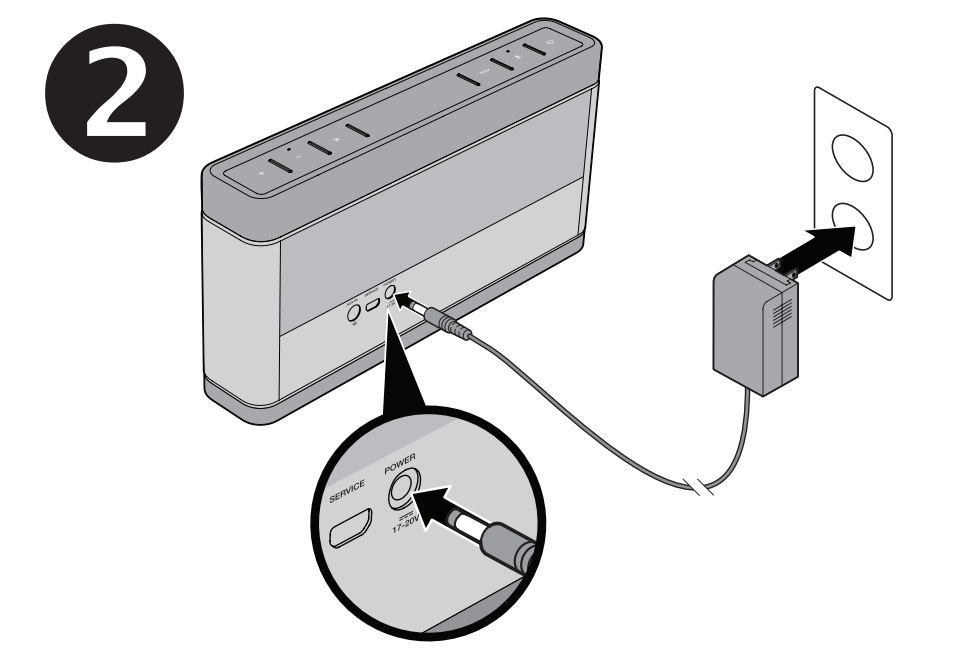

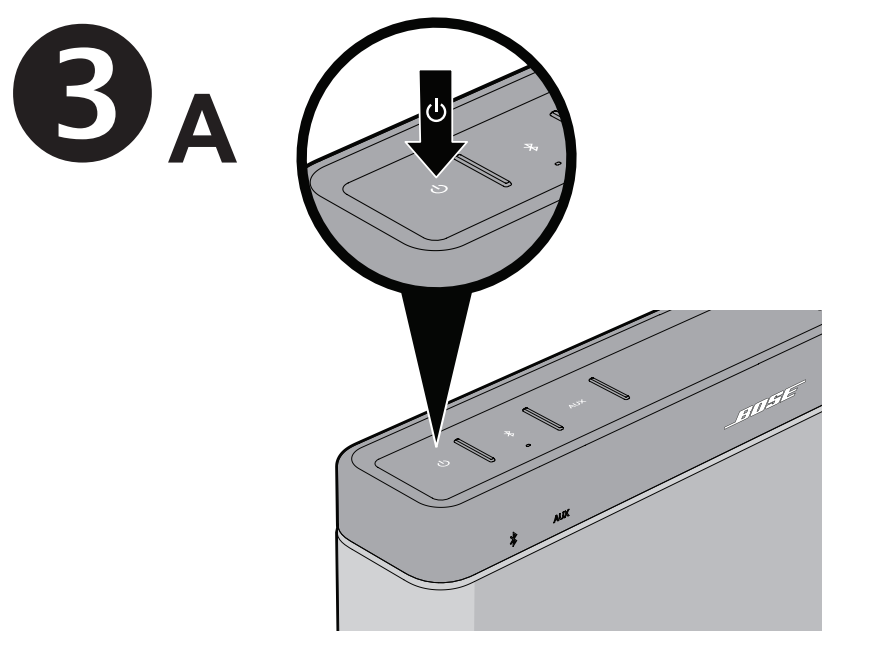

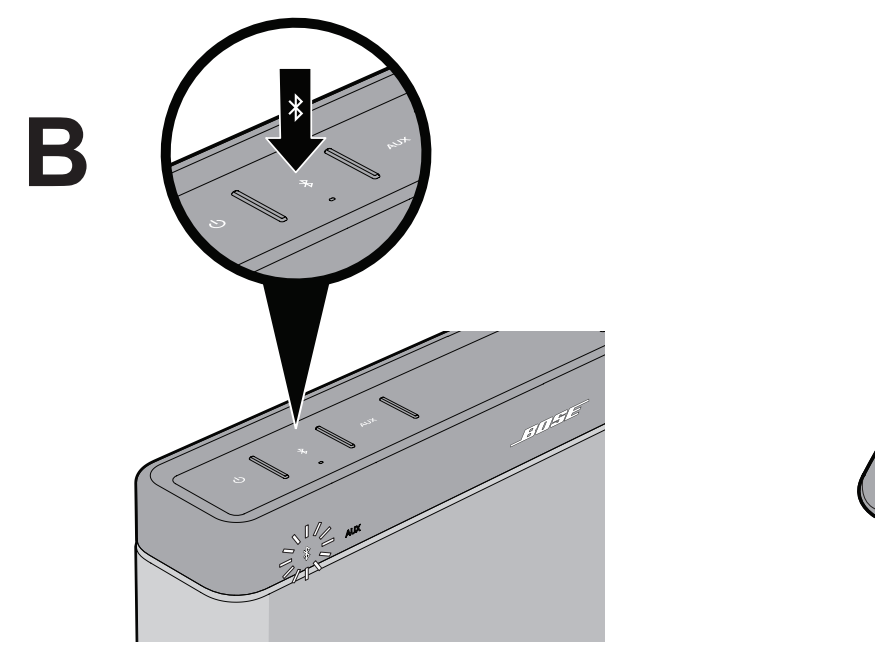

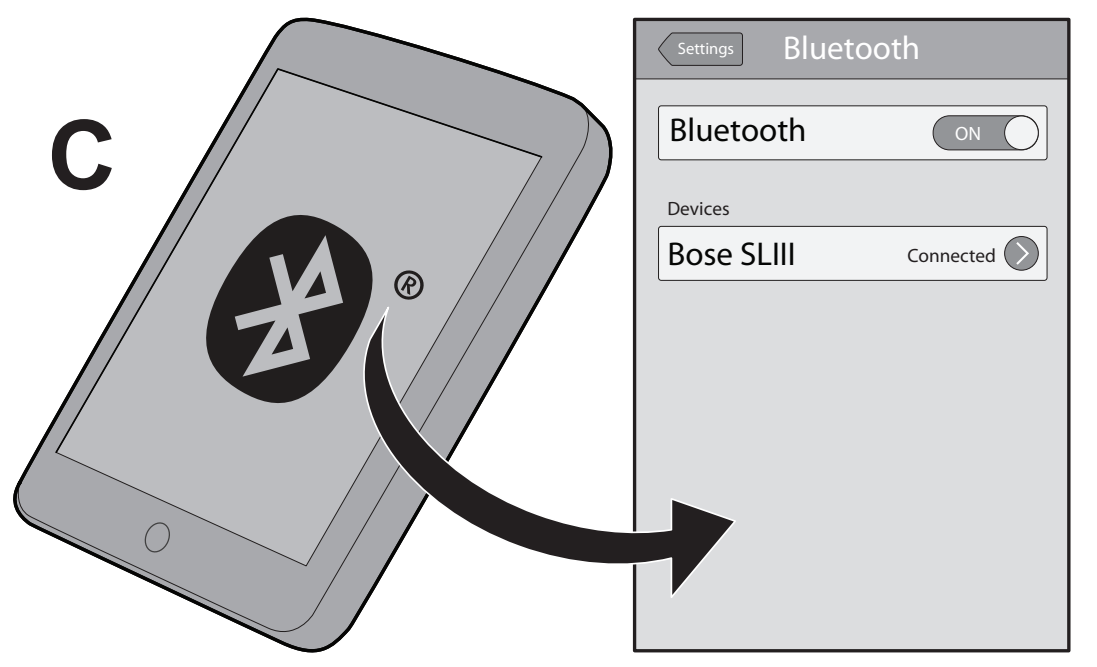

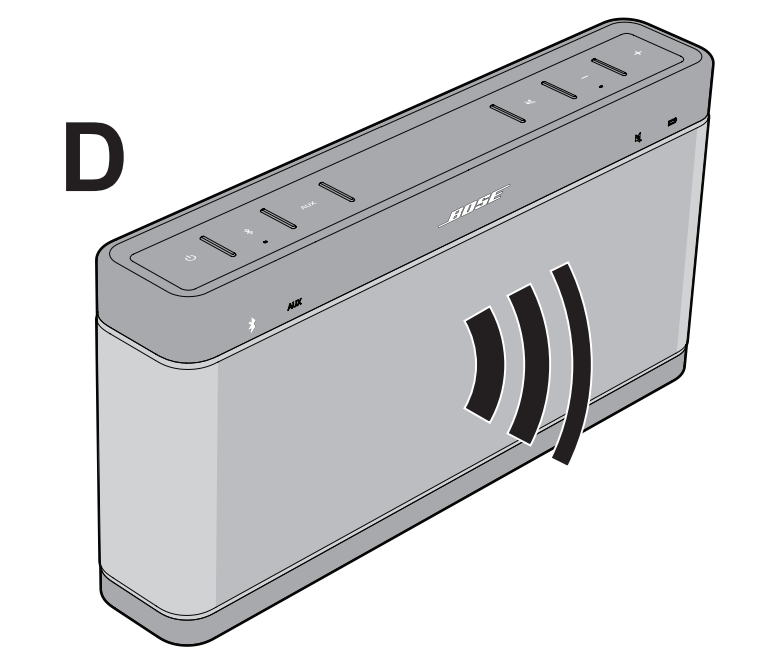

English

Refer to the Important Safety Instructions enclosed in the carton. Please read and keep this Quick Start Guide, Important Safety Instructions and, Warranty.

For additional information about your Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III, refer to the Owner's Guide:
http://global.Bose.com U.S. only: http://owners.Bose.com

AC power supply

❶ Slide the AC power adapter for your region onto the AC power supply.

Connecting to AC power

❷ Plug the power cord on the AC power supply into the DC connector on the speaker. Plug the AC power supply into a live AC (mains) outlet. The speaker emits a tone to confirm connection to AC power and the battery begins to charge.

Note: The first time using your SoundLink® *Bluetooth*® speaker III, connect it to AC (mains) power and charge the battery for three hours. You can use the speaker while charging the battery.

Pairing and connecting *Bluetooth*® devices

❸ To pair and connect a *Bluetooth* device to the speaker:

A. Press **Power** ⏻ to turn the speaker on.

Note: If you are using the speaker for the first time, the speaker automatically becomes discoverable (*Bluetooth* status indicator blinks blue). After a device pairs and connects to the speaker, the speaker remains connected (*Bluetooth* status indicator solid white).

B. Press *Bluetooth* ✱ to make the speaker discoverable.

C. Turn on *Bluetooth* on your device, locate the *Bluetooth* device list, and select the device named, "Bose SLIII." If your device prompts you for a passcode, enter "0000" (four zeroes).

D. When pairing is complete and your device is connected to the speaker, the *Bluetooth* status indicator ✱ on the speaker changes from blinking blue to solid white and the speaker emits a tone.

Notes:

- Press *Bluetooth* on the speaker to switch between connecting/connected and discoverable.
- If the speaker turns off after five minutes, it has not paired or connected with your device. Try pairing your device again or see "Troubleshooting" below.

Speaker memory

The speaker can remember up to six paired devices. If you pair the speaker with an additional device, the device least recently connected is no longer paired with the speaker.

To clear the speaker memory of all devices, press and hold *Bluetooth* ✱ on the speaker (about 10 seconds) until you hear a tone. All devices are cleared and the speaker becomes discoverable.

Reconnecting a device

When powered on, the speaker reconnects with a device in memory, starting with the last connected device. If the last connected device is not available, the speaker connects to the next to last connected device, and so forth. The speaker searches for a paired device for approximately 30 seconds.

Control buttons and status indicators

Control buttons are located on the top of the speaker.

⏻	• Press to turn the speaker on or off. If the speaker is not used within 30 minutes, the speaker automatically turns off to preserve battery power. • Press and hold to observe the battery status indicator.
✱	Press to select the *Bluetooth* source. • The speaker attempts to connect to the last paired device. If there are no paired devices, the speaker becomes discoverable. • Once *Bluetooth* is connected, press again to set the speaker to discoverable and allow pairing with another *Bluetooth* device. • Each time you press *Bluetooth*, the speaker switches between connecting/connected and discoverable.
AUX	Press to select the AUX source.
🔇	Press to mute/unmute sound from the speaker.
– +	• Press – to incrementally decrease speaker volume. Press and hold to continously decrease speaker volume. • Press + to increase speaker volume. Press and hold to continously increase speaker volume.

Status indicators illuminate when an audio source or speaker state is activated.

✱	Indicates the *Bluetooth* speaker state when the *Bluetooth* source is selected: • **Blinking blue** – **Discoverable** and ready to pair with a *Bluetooth* device. • **Blinking white** – Attempting to **connect** to a paired device. • **Solid white** – **Connected** to paired device. • Blinks as the volume of the speaker increases or decreases, when *Bluetooth* is the source. When the indicator blinks twice, the maximum or minimum volume has been reached.
AUX	• AUX is the selected source. • Blinks as the volume of the speaker increases or decreases when AUX is the source. When the indicator blinks twice, the maximum or minimum volume has been reached.
🔋	Indicates the battery power level: Green - full charge Yellow - medium charge Blinking red - charge is needed
🔇	Blinks to indicate the sound is muted.

Note: The SERVICE connector on the back of the speaker is only for software updates. It cannot be used to connect an audio device.

Battery

Charging

Recommended charging time is three hours to fully charge the battery. You can use the speaker while charging the battery.

🔋	Blinking yellow	Battery is charging
	Solid green	Battery is fully charged

Note: Battery performance varies with the content played and loudness at which it is played. In typical usage, the speaker battery lasts up to 14 hours.

Protection mode

When the speaker is unplugged and unused for more than 24 days, it enters battery protection mode to preserve battery power. To reactivate the speaker connect it to AC power.

Replacing

Only Bose can replace the battery in your speaker. For battery replacement, please contact Bose Customer Service.

Tips on placing the speaker

When using your Bose® speaker indoors or outdoors, the tonal quality can vary depending on where you place the speaker.

When using your speaker outdoors, you should expect the tonal quality to change as you move farther away from the speaker.

Keep the following guidelines in mind when placing your speaker:

- For optimal sound, the front of the speaker (with the Bose logo) should face the user.
- For best bass response, the back of the speaker should be a few inches from a vertical surface.
- Do not place the speaker in a small area that is enclosed on all sides except the front, as this will adversely affect sound quality.
- Do not place the speaker on wet or dirty surfaces.

Troubleshooting

For additional troubleshooting information for your Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III, refer to the Owner's Guide at http://global.Bose.com

Speaker will not turn on

- If operating on AC power, ensure your speaker is connected to a working AC (mains) by the Bose AC power supply included with your speaker.
- If operating on battery power, the battery may be in protection mode or discharged. Connect to a working AC outlet to restore the battery to operational mode.

Cannot pair and connect the speaker with my *Bluetooth* device

- Ensure your speaker is discoverable (*Bluetooth* status indicator blinks blue).
- Ensure *Bluetooth* is activated on your device, you have selected "Bose SLIII" in the *Bluetooth* device list, and the connection has been confirmed by your device.
- Your *Bluetooth* device may be out of range. Try moving it closer to the speaker.
- If possible, turn off all other nearby *Bluetooth* devices or disable their *Bluetooth* functionality.
- Refer to the owner's guide, help system, or technical support for your *Bluetooth* device to learn how it pairs with other *Bluetooth* devices.
- Turn the speaker off and back on, and pair your device and speaker.
- Check for updated software for your *Bluetooth* device, or go to owners.Bose.com for updates to the SoundLink® *Bluetooth*® speaker III.

Paired *Bluetooth* device will not connect to the speaker

- Ensure the speaker is in connecting mode (*Bluetooth* status indicator blinks white).
- Ensure *Bluetooth* is enabled on your device.
- Your device may be out of range. Try moving it closer to the speaker.
- Turn the device off and back on, and connect it to the speaker.
- If possible, turn off all other nearby *Bluetooth* devices or disable their *Bluetooth* functionality.
- Clear the speaker memory. Pair and connect the device to the speaker again.
- Reset the speaker. Press and hold Mute on the speaker for ten seconds until all status indicators briefly illuminate and the speaker turns off. Turn the speaker on again, and connect your device.

The speaker indicates a connection, but is not playing music

- Ensure the device you want to hear is connected to the speaker and playing audio.
- Ensure the speaker is not muted and the speaker volume is turned up.
- Turn up the volume on your device.
- Your device may be out of range. Try moving it closer to the speaker.
- Move your device away from any device that generates electromagnetic interference, such as another *Bluetooth* device, cordless phone, microwave oven, or wireless router.
- Turn off or disable *Bluetooth* functionality on all other nearby paired devices (including Bose® preferred devices) and reconnect the device you want to hear.
- Turn the speaker off and back on.
- Reset the speaker. Press and hold Mute on the speaker for ten seconds until all status indicators briefly illuminate and the speaker turns off. Turn the speaker on again, and connect your device.

Cleaning

To clean the exterior surface of your product, wipe it using a soft, dry cloth.

- Do not use solvents, chemicals, or sprays.
- Do not allow liquids to spill or objects to drop into any openings.

Technical information

AC power supply rating	Input power rating	Dimensions
Input: 100 - 240V∿, 50/60Hz, 600mA Output: 17 VDC, 1A Max	Input: 17 - 20 VDC, 1A Max	5.1"H x 9.6"W x 1.9"D (13.0 cm x 24.4 cm x 4.8 cm)
	Weight	**Temperature range for use**
	3.03 lb. (1.37 kg)	32° to 113°F (0° to +45°C)

Please complete for your records

The serial number is located on the bottom of the speaker: ____________________

The model number is located on the bottom of the speaker: ____________________

We suggest you keep your receipt with this Quick Start Guide.

Register your speaker by going to http://global.Bose.com/register.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Refer to the complete Owner's Guide, available online, for more information about your Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III. To request a printed copy of the complete Owner's Guide, please refer to the phone numbers provided for your region.

©2013 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without written permission.

ไทย

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งอยู่ในกล่อง โปรดอ่านและเก็บรักษาคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ และใบรับประกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพง Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้:
http://global.Bose.com สหรัฐฯ เท่านั้น: http://owners.Bose.com

แหล่งจ่ายไฟ AC

❶ ยืดขาของแหล่งจ่ายไฟ AC ออกมา

การต่อกับไฟ AC

❷ เสียบสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับช่องเสียบ DC บนลำโพง เสียบแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่ใช้งานได้ ลำโพงจะส่งเสียงเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกระแสไฟ AC และแบตเตอรี่จะเริ่มต้นชาร์จ

หมายเหตุ: ครั้งแรกที่ใช้งานลำโพง SoundLink® *Bluetooth*® speaker III ของคุณ ให้เชื่อมต่อกับกระแสไฟ AC (สายเมน) และชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลาสามชั่วโมง คุณสามารถใช้ได้ลำโพงขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่

การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ *Bluetooth*®

❸ หากต้องการจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ *Bluetooth* กับลำโพงนี้:

A. กดปุ่ม **เปิดปิด** ⏻ เพื่อเปิดลำโพง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นครั้งแรก ลำโพงจะอยู่ในโหมดถูกค้นหาได้โดยอัตโนมัติ (ไฟสัญญาณสถานะ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีน้ำเงิน) หลังจากอุปกรณ์จับคู่และเชื่อมต่อกับลำโพง ลำโพงจะยังคงเชื่อมต่ออยู่ (ไฟสัญญาณสถานะ *Bluetooth* เป็นสีขาวนิ่ง)

B. กด *Bluetooth* ✱ เพื่อทำให้ลำโพงสามารถถูกค้นหาได้

C. เปิด *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ ค้นหารายการอุปกรณ์ *Bluetooth* และเลือกอุปกรณ์ที่ชื่อ "Bose SLIII" หากอุปกรณ์ของคุณแจ้งขอรหัสผ่าน ให้ป้อน "0000" (ศูนย์สี่ตัว)

D. เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ *Bluetooth* ✱ บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกะพริบเป็นสีขาวสว่างนิ่ง และลำโพงส่งเสียงแจ้ง

หมายเหตุ:

- กด *Bluetooth* บนลำโพงเพื่อสลับระหว่างกำลังเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อแล้ว และสามารถถูกค้นพบได้
- หากลำโพงปิดการทำงานหลังเวลาผ่านไปห้านาที แสดงว่าไม่มีการจับคู่หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ ลองจับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง หรือดู "การแก้ปัญหา" ที่ด้านล่าง

หน่วยความจำของลำโพง

ลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วได้ถึง 6 ชื่อ หากคุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เพิ่มเติม อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไว้ลำดับต้นๆ จะไม่ถูกจับคู่กับลำโพงอีกต่อไป

ในการล้างหน่วยความจำของลำโพง กดปุ่ม *Bluetooth* ✱ บนลำโพงค้างไว้ (ประมาณ 10 วินาที) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกลบออกและลำโพงจะสามารถถูกค้นพบได้อีก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง

เมื่อเปิดเครื่อง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในหน่วยความจำอีกครั้ง โดยเริ่มต้นที่อุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ หากอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ไม่ว่าง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดลำดับถัดไป และถัดๆ ไป ลำโพงจะค้นหาอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วประมาณ 30 วินาที

ปุ่มควบคุมและไฟสถานะ

ปุ่มควบคุมอยู่ที่ด้านบนของลำโพง

⏻	• กดเพื่อเปิดหรือปิดลำโพง หากไม่มีการใช้ลำโพงภายใน 30 นาที ลำโพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อสงวนพลังงานแบตเตอรี่ • กดค้างไว้เพื่อดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
✱	กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ *Bluetooth* • ลำโพงพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุด หากไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ลำโพงจะกลับสู่โหมดถูกค้นพบได้ • เมื่อเชื่อมต่อ *Bluetooth* แล้ว กดอีกครั้งเพื่อตั้งค่าลำโพงเป็นโหมดถูกค้นพบได้ และอนุญาตการจับคู่กับอุปกรณ์ *Bluetooth* อื่น • แต่ละครั้งที่คุณกด *Bluetooth* ลำโพงจะสลับระหว่างกำลังเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อแล้ว และถูกค้นพบได้
AUX	กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ AUX
🔇	กดเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงจากลำโพง
– +	• กด – เพื่อลดระดับเสียงลำโพงลงตามระดับ กดค้างไว้เพื่อลดระดับเสียงลำโพงอย่างต่อเนื่อง • กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียงลำโพง กดค้างไว้เพื่อเพิ่มระดับเสียงลำโพงอย่างต่อเนื่อง

ไฟสถานะสว่างขึ้นเมื่อแหล่งสัญญาณเสียงหรือสถานะลำโพงถูกเปิดใช้งาน

✱	แสดงสถานะลำโพง *Bluetooth* เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณ *Bluetooth* ดังนี้: • **ไฟสีน้ำเงินกะพริบ – ถูกค้นพบได้**และพร้อมที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ *Bluetooth* • **ไฟสีขาวกะพริบ** – กำลังพยายาม**เชื่อมต่อ**กับอุปกรณ์ที่จับคู่ • **ไฟสีขาวสว่างนิ่ง – เชื่อมต่อ**กับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว • กะพริบเมื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำโพงเมื่อแหล่งสัญญาณคือ *Bluetooth* เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบสองครั้ง แสดงว่าถึงระดับเสียงสูงสุดหรือต่ำสุดแล้ว
AUX	• AUX เป็นแหล่งสัญญาณที่เลือก • กะพริบเมื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำโพงเมื่อแหล่งสัญญาณคือ AUX เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบสองครั้ง แสดงว่าถึงระดับเสียงสูงสุดหรือต่ำสุดแล้ว
🔋	บ่งชี้ระดับพลังงานแบตเตอรี่: สีเขียว - มีประจุเต็ม สีเหลือง - มีประจุปานกลาง สีแดงกะพริบ - ต้องมีการชาร์จ
🔇	กะพริบแสดงว่าเสียงถูกปิด

หมายเหตุ: ช่องเสียบ SERVICE ที่ด้านหลังของลำโพงสำหรับใช้เพื่อการอัพเดตซอฟต์แวร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง

แบตเตอรี่

การชาร์จ

ขอแนะนำให้ใช้เวลาชาร์จ 3 ชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม คุณสามารถใช้ลำโพงขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้

🔋	สีเหลืองกะพริบ	แบตเตอรี่กำลังชาร์จ
	สีเขียวนิ่ง	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพแบตเตอรี่จะแตกต่างกันตามเนื้อหาที่เล่นและระดับความดังของเสียงขณะเล่น ในการใช้งานทั่วไป แบตเตอรี่ของลำโพงใช้งานได้นานถึง 14 ชั่วโมง

โหมดป้องกัน

เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพงและไม่ได้ใช้งานนานกว่า 24 วัน ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ หากต้องการเปิดทำงานลำโพงอีกครั้ง ให้เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC

การเปลี่ยน

Bose เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในลำโพงของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้เปลี่ยนแทน

เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำโพง

เมื่อใช้ลำโพง Bose® ของคุณภายในหรือภายนอกอาคาร คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณตั้งลำโพง

เมื่อใช้งานลำโพงภายนอกอาคาร คุณควรทราบว่าคุณภาพเสียงจะเปลี่ยนเมื่อคุณเคลื่อนตัวออกห่างจากลำโพง

คำนึงถึงแนวทางต่อไปนี้เสมอเมื่อจัดวางลำโพงของคุณ:

- เพื่อเสียงที่เหมาะสมที่สุด ด้านหน้าของลำโพง (ที่มีโลโก้ Bose) ควรหันเข้าหาผู้ใช้
- เพื่อการสะท้อนเสียงทุ้มได้ดีที่สุด ควรวางด้านหลังลำโพงให้ห่างจากพื้นผิวแนวตั้งประมาณสองสามนิ้ว
- ไม่ควรวางลำโพงในพื้นที่แคบ ที่ปิดทึบทุกด้านยกเว้นด้านหน้า เพราะจะส่งผลลบต่อคุณภาพเสียง
- อย่าวางลำโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

การแก้ปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาลำโพง Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ http://global.Bose.com

ลำโพงไม่เปิด

- หากทำงานด้วยไฟฟ้า AC โปรดแน่ใจว่าลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่ใช้งานได้ โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ของ Bose ที่จัดส่งให้พร้อมกับลำโพงของคุณ
- หากทำงานด้วยแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดป้องกันแบตเตอรี่หรือคายประจุหมด ให้เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้ เพื่อเรียกคืนแบตเตอรี่กลับสู่โหมดทำงาน

ไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ *Bluetooth* ของฉัน

- ตรวจสอบว่าลำโพงของคุณสามารถถูกค้นพบได้ (ไฟสัญญาณสถานะ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีน้ำเงิน)
- ตรวจสอบว่าเปิดทำงาน *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณได้เลือก "Bose SLIII" ในรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* แล้ว และการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันจากอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์ *Bluetooth* ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น
- หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ *Bluetooth* อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง หรือปิดใช้งานการทำงาน *Bluetooth* ของอุปกรณ์นั้น
- โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ ระบบความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคของอุปกรณ์ *Bluetooth* ของคุณเพื่อดูวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ *Bluetooth* อื่น
- ปิดลำโพงแล้วเปิดอีกครั้ง และจับคู่อุปกรณ์และลำโพงของคุณ
- ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดตสำหรับอุปกรณ์ *Bluetooth* ของคุณ หรือไปที่ owners.Bose.com เพื่อดูการอัพเดตของลำโพง SoundLink® *Bluetooth*® speaker III

อุปกรณ์ *Bluetooth* ที่จับคู่ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง

- ตรวจสอบว่าลำโพงอยู่ในโหมดเชื่อมต่อ (ไฟสัญญาณสถานะ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีขาว)
- ตรวจสอบว่า *Bluetooth* เปิดใช้งานแล้วบนอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น
- ปิดอุปกรณ์และเปิดอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับลำโพง
- หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ *Bluetooth* อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง หรือปิดใช้งานการทำงาน *Bluetooth* ของอุปกรณ์นั้น
- ล้างหน่วยความจำของลำโพง จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงอีกครั้ง
- รีเซ็ตลำโพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำโพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดสว่างขึ้นสั้นๆ และลำโพงปิด เปิดลำโพงอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

ลำโพงระบุการเชื่อมต่อ แต่ไม่เล่นเพลง

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการฟังเชื่อมต่อกับลำโพงแล้วและกำลังเล่นเสียง
- ตรวจสอบว่าลำโพงไม่ได้ปิดเสียง และระดับเสียงปรับขึ้นแล้ว
- เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น
- เลื่อนอุปกรณ์ของคุณออกห่างจากอุปกรณ์อื่นที่สร้างการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ *Bluetooth* อื่น โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ หรือเราเตอร์ไร้สาย
- ปิดหรือปิดใช้งาน *Bluetooth* บนอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่จับคู่อยู่ในละแวกใกล้เคียง (รวมถึงอุปกรณ์ Bose® ที่เลือกใช้) และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการฟังเสียงอีกครั้ง
- ปิดลำโพง แล้วเปิดอีกครั้ง
- รีเซ็ตลำโพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำโพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดสว่างขึ้นสั้นๆ และลำโพงปิด เปิดลำโพงอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

การทำความสะอาด

หากต้องการทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์ สามารถเช็ดด้วยผ้าแห้ง นุ่ม

- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์
- อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ AC	พิกัดกำลังไฟขาเข้า	ขนาด
อินพุต: 100 - 240V∿, 50/60Hz, 600mA เอาต์พุต: สูงสุด 17VDC, 1A	อินพุต: สูงสุด 17 - 20 VDC, 1A	สูง 130 ซม. x กว้าง 24.4 ซม. x ลึก 4.8 ซม.
	น้ำหนัก	**ช่วงอุณหภูมิสำหรับใช้งาน**
	1.37 กก.	0° ถึง +45°C (32° ถึง 113°F)

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลของเครื่องจะอยู่ที่ข้างใต้ลำโพง: ____________________

หมายเลขรุ่นอยู่ที่ข้างใต้ลำโพง: ____________________

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้

ลงทะเบียนลำโพงของคุณโดยไปที่ http://global.Bose.com/register

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพง Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III ของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีให้บนเว็บไซต์ หากต้องการขอรับสำเนาคู่มือผู้ใช้แบบสมบูรณ์ฉบับพิมพ์ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มาสำหรับภูมิภาคของคุณ

©2013 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

한국어

포장 상자에 포함된 중요 안전 지침을 참조하십시오. 본 빠른 시작 안내서, 중요 안전 지침 및 보증서를 읽고 보관해 두십시오.

Bose® SoundLink® *Bluetooth*® 스피커 III에 대한 추가 정보는 사용자 안내서를 참조하십시오:
http://global.Bose.com 미국에 한함: http://owners.Bose.com

AC 전원 공급 장치

❶ AC 전원 공급 장치에서 발을 꺼냅니다.

AC 전원 연결

❷ AC 전원 공급 장치의 전원 코드를 스피커의 DC 커넥터에 꽂습니다. AC 전원 공급 장치를 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다. 스피커에서 AC 전원 연결을 확인하는 작동음이 나고 배터리가 충전을 시작합니다.

참고: 처음 SoundLink® *Bluetooth*® 스피커 III를 사용할 때는 AC(주전원) 전원에 연결하고 배터리를 3시간 동안 충전하십시오. 배터리 충전 중에도 스피커를 사용할 수 있습니다.

Bluetooth® 장치 쌍 결합 및 연결

❸ *Bluetooth* 장치를 쌍 결합으로 스피커에 연결하려면:

A. 전원 ⏻을 눌러 스피커를 켭니다.

참고: 스피커를 처음 사용할 경우 스피커가 자동으로 발견 가능이 됩니다(*Bluetooth* 상태 표시등이 깜박이는 파란색임). 장치가 쌍 결합으로 스피커에 연결되면 스피커가 연결된 상태를 유지합니다(*Bluetooth* 상태 표시등이 켜진 흰색임).

B. *Bluetooth* ✱를 눌러 스피커를 발견 가능으로 만듭니다.

C. 장치의 *Bluetooth*를 켜고 *Bluetooth* 장치 목록을 찾아 "Bose SLIII"라는 이름을 선택합니다. 장치에서 패스코드를 요청하면 "0000"(영 4개)을 입력합니다.

D. 쌍 결합이 완료되면 장치가 스피커에 연결되고, *스피커의 Bluetooth* 상태 표시등 ✱이 깜박이는 파란색에서 켜진 흰색으로 변하고 작동음이 한 번 울립니다.

참고:

- 스피커의 *Bluetooth*를 눌러 연결 중/연결됨과 발견 가능을 전환합니다.
- 스피커가 5분 후 꺼질 경우 장치와 쌍 결합되지 않거나 연결되지 못한 것입니다. 다시 쌍 결합을 시도하거나 아래에서 "문제 해결"을 참조하십시오.

스피커 메모리

스피커는 쌍 결합된 장치를 최대 6대까지 기억할 수 있습니다. 스피커를 추가 장치와 쌍 결합할 경우 시간상 가장 과거에 연결되었던 장치가 쌍 결합이 해제됩니다.

스피커 메모리에서 모든 장치를 지우려면 작동음이 한 번 들릴 때까지 스피커의 *Bluetooth* ✱를 (약 10초) 동안 길게 누릅니다. 모든 장치가 지워지고 스피커는 발견 가능이 됩니다.

장치 재연결

전원을 켜면 스피커는 최종 연결되었던 장치로부터 시작하여 메모리에 있는 장치를 재연결합니다. 최종 연결되었던 장치가 가용하지 않을 경우 스피커는 최종 바로 전의 장치와 연결되며, 나머지 장치에 대해서도 이러한 연결 방식을 취합니다. 스피커는 쌍 결합된 장치를 약 30초 동안 찾습니다.

콘트롤 버튼 및 상태 표시등

콘트롤 버튼은 스피커 상단에 위치해 있습니다.

⏻	• 눌러서 스피커 전원을 켜고 끕니다. 스피커를 30분 내에 사용하지 않을 경우 배터리 전력을 보존하기 위해 스피커가 자동으로 꺼집니다. • 배터리 충전 상태를 점검하려면 길게 누릅니다.
✱	눌러서 *Bluetooth* 소스를 선택합니다. • 스피커가 마지막으로 쌍 결합된 장치 연결을 시도합니다. 쌍 결합된 장치가 없을 경우 스피커는 발견 가능이 됩니다. • *Bluetooth*가 연결되면 다시 눌러 스피커를 검색 가능으로 설정하고 다른 *Bluetooth* 장치와 쌍 결합을 허용합니다. • *Bluetooth*를 누를 때마다 스피커는 연결 중/연결됨과 발견 가능을 전환합니다.
AUX	눌러서 AUX 장치를 선택합니다.
🔇	누르면 스피커 사운드가 음소거/음소거 해제됩니다.
– +	• –를 눌러 스피커 볼륨을 내립니다. 계속 누르면 스피커 볼륨이 계속 내려갑니다. • +를 눌러 스피커 볼륨을 올립니다. 계속 누르면 스피커 볼륨이 계속 올라갑니다.

상태 표시등은 오디오 소스 또는 스피커 상태가 활성화되면 불빛을 냅니다.

✱	*Bluetooth* 소스가 선택되었을 때 *Bluetooth* 스피커 상태를 나타냅니다. • **파란색이 깜박이는 경우 – 발견 가능** 상태이며 *Bluetooth* 장치와 쌍 결합할 준비가 되었습니다. • **흰색이 깜박이는 경우** – 쌍 결합된 장치에 **연결**을 시도하는 중입니다. • **흰색이 켜진 경우** – 쌍 결합된 장치에 **연결되었습니다**. • *Bluetooth*가 소스일 경우 스피커 볼륨을 높이거나 줄일 때 깜박입니다. 표시등이 두 번 깜박이는 것은 최대 또는 최소 볼륨에 도달한 것입니다.
AUX	• AUX가 선택한 소스입니다. • AUX가 소스일 경우 스피커 볼륨을 높이거나 줄일 때 깜박입니다. 표시등이 두 번 깜박이는 것은 최대 또는 최소 볼륨에 도달한 것입니다.
🔋	배터리 전원 수준을 나타냅니다: 녹색 - 완전 충전 노란색 - 중간 충전 깜박이는 빨간색 - 충전 필요
🔇	깜박이는 것은 음소거되었음을 나타냅니다.

참고: 시스템 뒷면의 SERVICE 커넥터는 소프트웨어 업데이트 전용입니다. 오디오 장치를 연결하는데 사용할 수 없습니다.

배터리

충전

배터리를 완전히 충전하기 위한 권장 충전 시간은 3시간입니다. 배터리 충전 중에도 스피커를 사용할 수 있습니다.

🔋	노란색이 깜박이는 경우	배터리 충전 중
	녹색등이 켜져 있는 경우	배터리가 완전 충전됨

참고: 배터리 성능은 재생 중인 콘텐츠와 재생 볼륨에 따라 달라집니다. 일반적인 사용의 경우 스피커 배터리는 최대 14시간 지속됩니다.

보호 모드

스피커의 전원 코드를 빼고 24일 이상 사용하지 않을 경우 배터리 보호 모드로 들어가 배터리 전원을 보존합니다. 스피커를 재활성화하려면 AC 전원에 연결합니다.

교체

Bose만이 스피커의 배터리를 교체할 수 있습니다. 배터리 교체에 대해서는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

스피커 배치에 대한 유용한 팁

Bose® 스피커를 실내 또는 실외에서 사용할 때 스피커를 배치한 곳에 따라 음색이 변할 수 있습니다.

스피커를 실외에서 사용할 때 사용자가 스피커에서 떨어질수록 음색이 변하는 것을 예상해야 합니다.

스피커를 배치할 때 다음 가이드라인을 유념하십시오.

- 최적의 사운드를 위해 스피커 전면(Bose 로고가 있음)이 사용자를 향해야 합니다.
- 최적의 저음 반응을 위해 스피커의 뒷면은 벽에서 5cm 이상 떨어져야 합니다.
- 스피커를 전면을 제외한 모든 면이 둘러싸인 작은 공간에 배치하면 안됩니다. 음질에 부정적인 영향을 줍니다.
- 스피커를 젖거나 먼지가 쌓인 바닥에 놓지 마십시오.

문제 해결

Bose® SoundLink® *Bluetooth*® 스피커 III의 추가 문제 해결 정보는 http://global.Bose.com에서 사용자 안내서를 참조하십시오.

스피커가 켜지지 않을 경우

- AC 전원으로 작동할 경우 스피커가 스피커에 포함된 Bose AC 전원 공급 장치로 AC(주전원)에 연결되어야 합니다.
- 배터리 전원으로 작동할 경우 배터리가 보호 모드에 있거나 방전되었을 수 있습니다. 전기가 들어오는 AC 콘센트에 연결하여 배터리를 작동 모드로 복원하십시오.

스피커를 *Bluetooth* 장치와 쌍 결합하여 연결할 수 없을 경우

- 스피커가 발견 가능 상태인지 확인하십시오(*Bluetooth* 상태 표시등이 깜박이는 파란색임).
- 장치에 *Bluetooth*가 활성화되었고 *Bluetooth* 장치 목록에서 "Bose SLIII" 를 선택했고 장치로 연결을 확인했는지 확인하십시오.
- *Bluetooth* 장치가 유효 범위를 벗어났을 수 있습니다. 장치를 스피커 가까이로 옮겨 보십시오.
- 가능하면 근처의 다른 모든 *Bluetooth* 장치를 끄거나 그 장치의 *Bluetooth* 기능을 사용 해제하십시오.
- 다른 *Bluetooth* 장치와 쌍 결합하는 방법에 대해서는 사용하는 *Bluetooth* 장치의 사용자 안내서, 도움말 시스템 또는 기술 지원을 이용하십시오.
- 스피커 전원을 껐다가 다시 켠 후 장치를 스피커에 쌍 결합하십시오.
- *Bluetooth* 장치에 업데이트된 소프트웨어가 있는지 확인하거나 owners.Bose.com에서 SoundLink® *Bluetooth*® 스피커 III 업데이트가 있는지 확인하십시오.

쌍 결합된 *Bluetooth* 장치가 스피커에 연결되지 않을 경우

- 스피커가 연결 중 모드에 있는지 확인하십시오(*Bluetooth* 상태 표시등이 깜박이는 흰색임).
- 장치에서 *Bluetooth*가 사용 중인지 확인하십시오.
- 장치가 유효 범위를 벗어났을 수 있습니다. 장치를 스피커 가까이로 옮겨 보십시오.
- 장치 전원을 껐다가 다시 켠 후 스피커에 연결하십시오.
- 가능하면 근처의 다른 모든 *Bluetooth* 장치를 끄거나 그 장치의 *Bluetooth* 기능을 사용 해제하십시오.
- 스피커 메모리를 지우십시오. 장치를 스피커에 다시 쌍 결합하고 연결하십시오.
- 스피커를 재설정하십시오. 모든 상태 표시등이 잠깐 불을 밝히고 스피커가 꺼질 때까지 스피커의 음소거를 약 10초 동안 길게 누르십시오. 스피커를 다시 켜고 장치를 연결하십시오.

스피커가 연결을 나타내지만 음악을 재생하지 않는 경우

- 청취하려는 장치가 스피커에 연결되어 있고 오디오를 재생 중인지 확인하십시오.
- 스피커가 음소거되지 않았고 스피커 볼륨을 올렸는지 확인하십시오.
- 장치의 볼륨을 올리십시오.
- 장치가 유효 범위를 벗어났을 수 있습니다. 장치를 스피커 가까이로 옮겨 보십시오.
- 장치를 다른 *Bluetooth* 장치, 무선 전화기, 전자렌지 또는 무선 라우터 등 전자기 간섭을 일으키는 다른 장치에서 떨어뜨리십시오.
- 근처의 쌍 결합된 모든 다른 장치(Bose® 기본 설정 장치 포함)에서 *Bluetooth* 기능을 끄거나 사용 해제하고 청취를 원하는 장치를 재연결하십시오.
- 스피커를 껐다가 다시 켜십시오.
- 스피커를 재설정하십시오. 모든 상태 표시등이 잠깐 불을 밝히고 스피커가 꺼질 때까지 스피커의 음소거를 약 10초 동안 길게 누르십시오. 스피커를 다시 켜고 장치를 연결하십시오.

청소

제품 외장을 청소하기 위해, 부드러운 마른 천을 사용하여 닦을 수 있습니다.

- 용제나 화학 약품 또는 스프레이를 사용하지 마십시오.
- 기기에 액체가 흘러 들어가거나 물체가 떨어져 들어가지 않도록 주의하십시오.

기술 정보

AC 전원 공급 장치 정격	입력 전원 정격	규격
입력: 100-240V∿, 50/60Hz, 600mA 출력: 17VDC, 1A 최대	입력: 17 - 20VDC, 1A 최대	13.0cm H x 24.4cm W x 4.8cm D
	중량	**사용 온도 범위**
	1.37kg	0° ~ +45°C

기록용으로 작성하십시오.

일련 번호는 스피커 하단에 위치해 있습니다. ____________________

모델 번호는 스피커 하단에 위치해 있습니다. ____________________

영수증을 빠른 시작 안내서와 함께 보관하십시오.

http://global.Bose.com/register에서 스피커를 쉽게 등록할 수 있습니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약 하에 해당 표시를 사용합니다.

Bose® SoundLink® *Bluetooth*® 스피커 III에 대한 자세한 정보는 온라인으로 사용할 수 있는 사용자 안내서 전문을 참조하십시오. 사용자 안내서 전문의 인쇄본을 요청하려면 귀하의 지역용으로 제공된 전화 번호를 참조하십시오.

©2013 Bose Corporation. 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

简体中文

请参阅纸箱中随附的“重要安全性指示”。请阅读并保存好此快速启动指南、重要安全性指示和保修说明。

关于 Bose® SoundLink® *蓝牙*® 扬声器 III 的其他信息，请参阅用户指南：
http://global.Bose.com 仅限美国：http://Owners.Bose.com

交流电源

❶ 展开交流电源插脚。

接通交流电源

❷ 将交流电源上的电源线插入扬声器上的直流连接器中。将交流电源插入通电的交流电（电源）插座中。扬声器发出特定的声音，确认交流电源已连接并开始为电池充电。

注意： 首次使用 SoundLink® *蓝牙*® 扬声器 III 时，请将其连接至交流电（电源）并为电池充电 3 个小时。电池充电时仍可使用扬声器。

与*蓝牙*® 设备配对并连接

❸ 将*蓝牙*设备配对并连接至扬声器：

A. 按下**电源** ⏻ 打开扬声器。

注意： 如果您是首次使用该扬声器，则会自动显示该扬声器（*蓝牙*状态指示灯闪烁蓝色）。设备与扬声器配对并连接成功后，扬声器保持连接状态（*蓝牙*状态指示灯为稳定的白色）。

B. 按下*蓝牙* ✱ 以便可发现该扬声器。

C. 打开设备上的*蓝牙*，找到*蓝牙*设备列表，并选择名称为“Bose SLIII.”的设备。如果设备提示输入通行码，请输入“0000”（四个零）。

D. 完成配对并将设备连接至扬声器*后*，扬声器上的*蓝牙*状态指示灯 ✱ 从闪烁蓝色变为稳定白色且扬声器发出特定的声音。

注意：

- 按下扬声器上的*蓝牙*，可在“正在连接 / 已连接”和“可发现”之间切换。
- 如果 5 分钟后扬声器关闭，则表示其尚未与设备配对或连接。尝试再次配对设备或参见下文的“故障诊断”。

扬声器内存

此扬声器可以储存多达 6 个配对设备。如果要将扬声器与其他设备配对，最近连接次数最少的设备将不再与扬声器配对。

要清除扬声器中所有设备的内存，按住扬声器上的*蓝牙* ✱ 大约 10 秒钟直至听到一个特定的声音。此时所有设备均已清除且扬声器进入可发现模式。

重新连接设备

扬声器打开后将从内存中上次连接的设备开始进行设备连接。如果上次连接的设备不可用，扬声器将与此设备之前的设备连接，并以此类推。扬声器搜索配对设备大约需要 30 秒钟。

控制按钮和状态指示灯

控制按钮位于扬声器顶部。

⏻	• 按下可打开或关闭扬声器。如果扬声器 30 分钟内未使用，则会自动关闭以保留电量。 • 按住可观察电池状态指示灯。
✱	按下可选择*蓝牙*音源。 • 扬声器试图连接到上次配对的设备。如果没有配对设备，扬声器会进入可发现模式。 • 连接*蓝牙*后，再次按下可将扬声器设置为可发现模式并允许其与其他*蓝牙*设备配对。 • 每次按下*蓝牙*，扬声器会在“正在连接 / 已连接”和“可发现”之间切换。
AUX	按下可选择 AUX 音源。
🔇	按下可使扬声器静音 / 取消静音。
– +	• 按下 – 可逐步降低扬声器音量。按住可连续降低扬声器音量。 • 按下 + 可提高扬声器音量。按住可连续提高扬声器音量。

当音频来源或扬声器处于活动状态时，**状态指示灯**亮起。

✱	在选择*蓝牙*音源后指示*蓝牙*扬声器的状态： • **闪烁蓝色 – 可发现**并可与*蓝牙*设备配对。 • **闪烁的白色** - 尝试**连接**到已配对的设备。 • **稳定的白色 – 已连接**至已配对的设备。 • 当将*蓝牙*作为音源时，随着扬声器音量的增减而闪烁。当指示灯闪烁两次时，即表示已达到最高或最低音量。
AUX	• AUX 是选择的音源。 • 当将 AUX 作为音源时，随着扬声器音量的增减而闪烁。当指示灯闪烁两次时，即表示已达到最高或最低音量。
🔋	指示电池电量： 绿色 - 完全充满 黄色 - 充满一半 闪烁红色 - 需要充电
🔇	闪烁表示声音静音。

注意： 扬声器后面的 SERVICE（服务）连接器仅用于软件更新。不可用于连接音频设备。

电池

充电

电池完全充电的建议充电时间为 3 个小时。电池充电时仍可使用扬声器。

🔋	闪烁的黄色	电池正在充电
	稳定的绿色	电池已充满

注意： 电池性能随播放内容和音量而变化。正常使用时，扬声器电池电量最长可持续 14 小时。

保护模式

如果扬声器未通电且未使用时间超过 24 天，该系统会进入电池保护模式以保护电池电源。要重新激活扬声器，请将它连接到交流电源。

更换

只有 Bose 才可以更换扬声器电池。要更换电池，请联系 Bose 客户服务。

关于放置扬声器的提示

在室内或室外使用 Bose® 扬声器时，音质会根据扬声器的放置位置而存在差异。

在室外使用扬声器时，随着您和扬声器之间距离的增加音质出现变化是正常现象。

放置扬声器时，请记住下面的原则：

- 要获得最佳音质，扬声器的正面（带有 Bose 徽标）应面向用户。
- 要获得最佳低音响应，扬声器的背面应离开垂直表面几英寸。
- 不要将扬声器放在只有前面开敞而其余各面封闭的狭小区域内，这会对音质造成不利影响。
- 不要将扬声器放在潮湿或脏的表面上。

故障诊断

关于 Bose® SoundLink® *蓝牙*® 扬声器 III 的其他信息，请参阅用户指南 http://global.Bose.com

不能开启扬声器

- 如果使用交流电源供电，请确保扬声器已通过随附的 Bose 交流电源连接至交流电（电源）。
- 如果使用电池供电，电池可能处于保护模式或已放电。请连接到有电的交流插座恢复电池的操作模式。

无法将扬声器和我的*蓝牙*设备进行配对并连接

- 确保扬声器处于可发现模式（*蓝牙*状态指示灯闪烁蓝色）。
- 确保设备的*蓝牙*处于活动状态，您已选择*蓝牙*设备列表中的“Bose SLIII”，并且设备已确认连接。
- 您的*蓝牙*设备不在范围之内。尝试让其靠近扬声器。
- 如有可能，请关闭附近所有其他的*蓝牙*设备或禁用它们的*蓝牙*功能。
- 请参阅*蓝牙*设备的用户指南、帮助系统或技术支持，了解该设备如何与其他*蓝牙*设备配对。
- 关闭然后再打开扬声器，并将设备与扬声器配对。
- 检查您的*蓝牙*设备的更新软件，或转到 owners.Bose.com 获取有关 SoundLink® *蓝牙*®扬声器 III 的更新。

配对的*蓝牙*设备没有连接到扬声器

- 确保扬声器处于连接模式（*蓝牙*状态指示灯闪烁白色）。
- 确保设备的*蓝牙*已启用。
- 您的设备可能不在范围之内。尝试让其靠近扬声器。
- 关闭然后再打开设备，并将其连接至扬声器。
- 如有可能，请关闭附近所有其他的*蓝牙*设备或禁用它们的*蓝牙*功能。
- 清空扬声器内存。再次将设备与扬声器配对并连接。
- 重置扬声器。按住扬声器上的“静音”10 秒钟直至所有的状态指示灯短暂亮起，同时扬声器关闭。重新打开扬声器，并与设备连接。

扬声器指示有一个连接，但不播放音乐

- 确保要收听的设备已连接至扬声器并播放音频。
- 确保扬声器没有设置为静音，并提高了扬声器的音量。
- 调高设备的音量。
- 您的设备可能不在范围之内。尝试让其靠近扬声器。
- 移动您的设备以远离产生电磁干扰的任何设备，例如另一台*蓝牙*设备、无绳电话、微波炉或无线路由器。
- 关闭或禁用附近所有其他配对设备上的*蓝牙*功能（包括 Bose® 首选设备），然后重新连接希望配对的设备。
- 关闭然后再打开扬声器。
- 重置扬声器。按住扬声器上的“静音”10 秒钟直至所有的状态指示灯短暂亮起，同时扬声器关闭。重新打开扬声器，并与设备连接。

清洁

要清洁产品的外表面，可以使用柔软的干布擦拭。

- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物品落入任何开口中。

技术信息

交流电源额定值	额定输入功率	尺寸
输入：100 - 240V∿， 50/60Hz, 600mA 输出：17VDC，最大 1A	输入：17 - 20 VDC，最大 1A	5.1"H x 9.6"W x 1.9"D (13.0 cm x 24.4 cm x 4.8 cm)
	重量	**使用时的温度范围**
	3.03 磅 (1.37 kg)	32° 至 113°F (0° 至 +45°C)

请填写以下内容，留作记录

序列号位于扬声器底部：____________________

型号位于扬声器底部：____________________

建议您将发票和本快速启动指南保存在一起。

请转到 http://global.Bose.com/registe 注册您的扬声器。

蓝牙®文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 对上述标记的任何使用都遵守许可规定。

有关 Bose® SoundLink® *蓝牙*®扬声器 III 的更多信息，请参考完整的在线用户指南。要申请获得完整用户指南的印刷本，请查阅为您所在地区提供的电话号码。

版权所有 ©2013 Bose Corporation。未经书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本资料的任何部分。

Bose®
SoundLink®
Bluetooth® speaker III

English • ไทย • 한국어 • 简体中文 • 繁體中文 • 日本語 • العربية

Better sound through research®

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM625500 Rev. 00

625500-0010

http://global.Bose.com

U.S. only:

http://Owners.Bose.com

United States	1-800-901-0472
Australia	1800 061 046
Austria	01 60404340
Belgium	012-259960
Canada	1-800-465-2673
China	400 880 2266
Denmark	04343 7777
Europe, Other	+31(0) 299390111
Finland	010 778 6900
France	01 30 61 63 63
Germany	0800 2673444
Greece	2106744575
Hong Kong	852 2123 9000
Hungary	6040434 31
India	1800 102 2673
Ireland	1-800-932-436
Italy	06 60 292 292
Japan	0570 080 021
Latin Markets, Other	508 614 6000
Mexico	+52 (55) 52 02 35 45
New Zealand	0800 501 511
Norway	+47 62 82 75 00
Portugal	229419248
Spain	917482960
Sweden	+46 774 - 450 450
Switzerland	061 9757733
Taiwan	886 2 2514 7977
The Netherlands	0299 390290
United Arab Emirates	+97148861300
United Kingdom	0800 081 3569

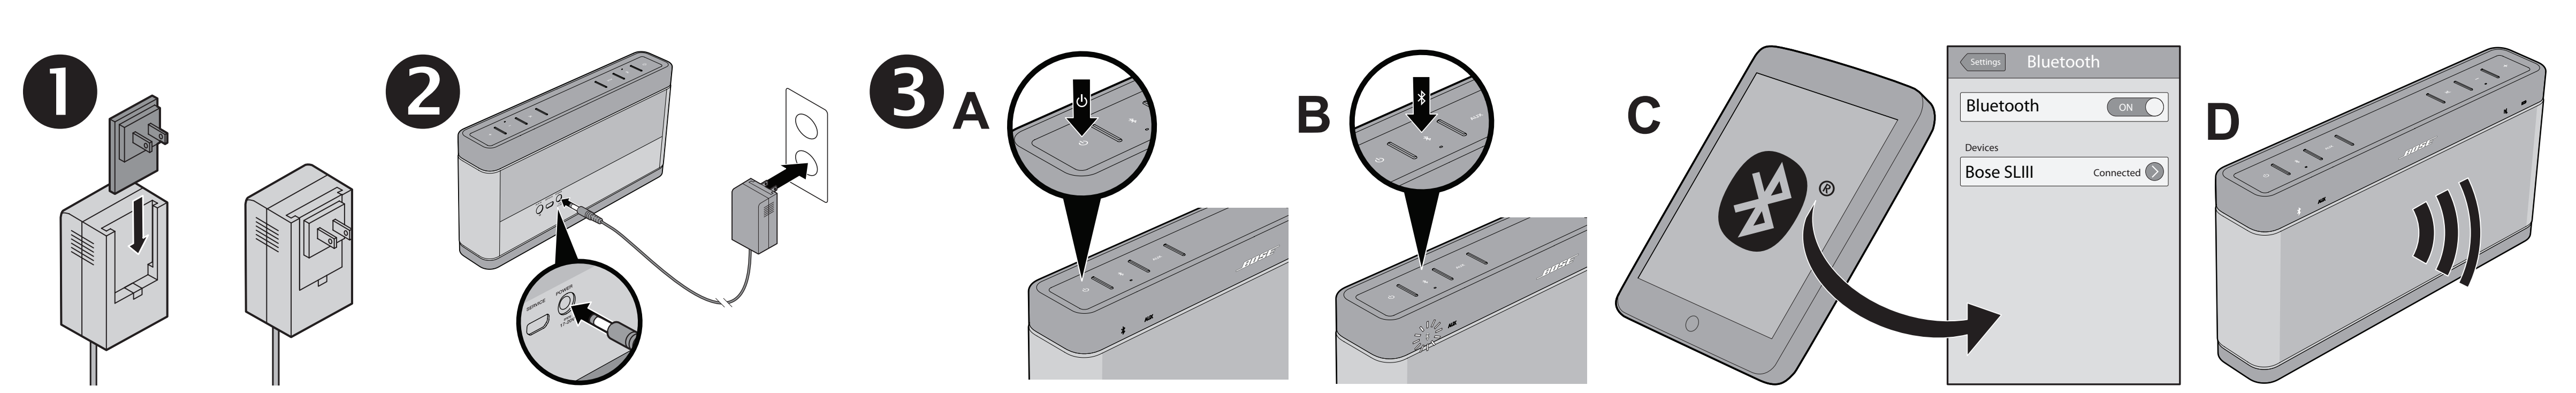

繁體中文

請參閱紙箱中隨附的「重要安全性指示」。請閱讀並保存好此快速啟動指南、重要安全性指示和保修說明。

關於 Bose® SoundLink® *藍芽*®揚聲器 III 的其他資訊，請參閱使用者指南：

http://global.Bose.com 僅限美國：http://owners.Bose.com

交流電源

❶ 展開交流電源插腳。

接通交流電源

❷ 將交流電源上的電源線插入揚聲器上的直流連接器中。將交流電源插入通電的交流電（電源）插座中。揚聲器發出特定的聲音，確認已連接至交流電源並開始為電池充電。

備註： 首次使用 SoundLink® *藍芽*®揚聲器 III 時，請將其連接至交流電（電源）並為電池充電 3 個小時。電池充電時仍可使用揚聲器。

與*藍芽*® 裝置配對並連接

❸ **將*藍芽*裝置配對並連接至揚聲器：**

A. 按下**電源** ⏻打開揚聲器。

備註： 如果您是首次使用該揚聲器，則會自動顯示該揚聲器（*藍芽*狀態指示燈閃爍藍色）。裝置與揚聲器配對並連接成功後，揚聲器保持連接狀態（*藍芽*狀態指示燈為穩定的白色）。

B. 按下*藍芽* ᛒ 以便可發現該揚聲器。

C. 打開裝置上的*藍芽*，找到*藍芽*裝置清單，並選取名稱為「Bose SLIII.」的裝置。如果裝置提示輸入通行碼，請輸入「0000」(四個零)。

D. 完成配對並將裝置連接至揚聲器後，揚聲器上的*藍芽*狀態指示燈 ᛒ 從閃爍藍色變為穩定白色且揚聲器發出特定的聲音。

備註：

- 按下揚聲器上的*藍芽*，可在「正在連接 / 已連接」和「可發現」之間切換。
- 如果 5 分鐘後揚聲器關閉，則表示其尚未與裝置配對或連接。嘗試再次配對裝置或參見下文的「故障診斷」。

揚聲器記憶體

此揚聲器可以儲存多達 6 個裝置。如果要將揚聲器與其他裝置配對，最近連接次數最少的連接裝置將不再與揚聲器配對。

要清空揚聲器所有裝置的記憶體，按住揚聲器上的*藍芽* ᛒ（約 10 秒鐘），直至聽到一個特定的聲音。此時所有裝置均已清除且揚聲器進入可發現模式。

重新連接裝置

揚聲器打開後將從記憶體中上次連接的裝置開始進行裝置連接。如果上次連接的裝置不可發現，揚聲器將與此裝置之前的裝置連接，並以此類推。揚聲器搜尋配對裝置大約需要 30 秒。

控制按鍵和狀態指示燈

控制按鍵位於揚聲器頂部。

⏻	• 按下可打開或關閉揚聲器。如果揚聲器 30 分鐘內未使用，它會自動關閉以保留電量。 • 按住可觀察電池狀態指示燈。
ᛒ	按下可選取*藍芽*音源。 • 揚聲器試圖連接到上次配對的裝置。若沒有配對裝置，揚聲器會進入可發現模式。 • 連接*藍芽*後，再次按下可將揚聲器設定為可發現模式並允許其與其他*藍芽*裝置配對。 • 每次按下*藍芽*時，揚聲器會在「正在連接 / 已連接」和「可發現」之間切換。
AUX	按下可選取 AUX 音源。
🔇	按下可使揚聲器靜音 / 取消靜音。
− +	• 按下 − 可以逐步降低揚聲器音量。按住可連續降低揚聲器音量。 • 按下 + 可提高揚聲器音量。按住可連續提高揚聲器音量。

當音訊來源或揚聲器處於活動狀態時，**狀態指示燈**亮起。

ᛒ	指示在選取*藍芽*音源後*藍芽*揚聲器的狀態： • **閃爍的藍色 – 可發現**並可與*藍芽*裝置配對。 • **閃爍的白色** – 嘗試**連接**至已配對的裝置。 • **穩定的白色 – 已連接**至已配對的裝置。 • 當將*藍芽*作為音源時，隨著揚聲器音量的增減而閃爍。當指示燈閃爍兩次時，即表示已達到最高或最低音量。
AUX	• AUX 是選取的音源。 • 當將 AUX 作為音源時，隨著揚聲器音量的增減而閃爍。當指示燈閃爍兩次時，即表示已達到最高或最低音量。
🔋	指示電池電量： 綠色 - 完全充滿　黃色 - 充滿一半　閃爍紅色 - 需要充電
🔇	閃爍表示聲音靜音。

備註： 揚聲器後面的 SERVICE（服務）連接器僅用於軟體更新。不可用於連接音訊裝置。

電池

充電

建議充電時間為 3 個小時，以完全充滿電池。電池充電時仍可使用揚聲器。

🔋	閃爍的黃色	電池正在充電
	穩定的綠色	電池已充滿

備註： 電池效能隨播放內容和音量而變化。正常使用時，揚聲器電池電量最長可持續 14 小時。

保護模式

如果揚聲器未通電且未使用時間超過 24 天，該系統會進入電池保護模式以保護電池電源。要重新啟動揚聲器，請將它連接到交流電源。

更換

只有 Bose 才可以更換揚聲器電池。要更換電池，請聯絡 Bose 客戶服務處。

關於放置揚聲器的提示

在室內或室外使用 Bose® 揚聲器，音質可根據揚聲器的放置位置而存在差異。

在室外使用揚聲器時，隨著您和揚聲器之間距離的增加音質出現變化是正常現象。

放置揚聲器時，請記住下麵的原則：

- 要獲得最佳音質，揚聲器的正面（帶有 Bose 徽標）應面向用戶。
- 要獲得最佳低音回應，揚聲器的背面應離開垂直表面幾英吋。
- 不要將揚聲器放在只有前面開敞而其餘各面封閉的狹小區域內，這會對音質造成不利影響。
- 不要將揚聲器放在潮濕或髒的表面上 .

疑難排解

關於 Bose® SoundLink® *藍芽*®揚聲器 III 的其他故障排除資訊，請參閱使用者指南：http://global.Bose.com

不能開啟揚聲器

- 如果使用交流電源供電，請確保揚聲器已透過隨附的 Bose 交流電源連接至交流電（電源）。
- 如果使用電池供電，電池可能處於保護模式或已放電。請連接到有電的交流插座恢復電池的操作模式。

無法將揚聲器和我的*藍芽*裝置進行配對並連接。

- 確保揚聲器處於可發現模式（*藍芽*狀態指示燈閃爍藍色）。
- 確保裝置的*藍芽*處於活動狀態，您已選取*藍芽*裝置清單中的「Bose SLIII」，並且裝置已確認連接。
- *藍芽*裝置不在範圍之內。嘗試讓其靠近揚聲器。
- 如有可能，請關閉附近所有其他的*藍芽*裝置或禁用它們的*藍芽*功能。
- 請參閱*藍芽*裝置的使用者指南、幫助系統或技術支援，了解該裝置如何與其他*藍芽*裝置配對。
- 關閉然後再打開揚聲器，並將裝置與揚聲器配對。
- 檢查您的*藍芽*裝置的更新軟體，或者瀏覽 owners.Bose.com 以獲取有關 SoundLink® *藍芽*®揚聲器 III 的更新。

配對的*藍芽*裝置沒有連接到揚聲器

- 確保揚聲器處於連接模式（*藍芽*狀態指示燈閃爍白色）。
- 確保裝置的*藍芽*已啟用。
- 藍芽裝置不在範圍之內。嘗試讓其靠近揚聲器。
- 關閉然後再打開裝置，並將其連接至揚聲器。
- 如有可能，請關閉附近所有其他的*藍芽*裝置或禁用它們的*藍芽*功能。
- 清空揚聲器記憶體。再次將裝置與揚聲器配對並連接。
- 重設揚聲器。按住揚聲器上的「靜音」10 秒鐘直至所有的狀態指示燈短暫亮起，同時揚聲器關閉。重新打開揚聲器，並與裝置連接。

揚聲器指示有一個連接，但不播放音樂

- 確保要收聽的裝置已連接至揚聲器並播放音訊。
- 確保揚聲器沒有靜音，並且提高了揚聲器音量。
- 調高裝置的音量。
- 藍芽裝置不在範圍之內。嘗試讓其靠近揚聲器。
- 移動您的裝置以遠離產生電磁干擾的任何裝置，例如另一台*藍芽*裝置、無繩電話、微波爐或無線路由器。
- 關閉或禁用附近所有其他配對裝置上的*藍芽*功能（包括 Bose® 偏好裝置），然後重新連接希望配對的裝置。
- 關閉然後再打開揚聲器。
- 重設揚聲器。按住揚聲器上的「靜音」10 秒鐘直至所有的狀態指示燈短暫亮起，同時揚聲器關閉。重新打開揚聲器，並與裝置連接。

清潔

要清潔產品的外表面，可以使用柔軟的乾布擦拭。

- 請勿使用溶劑、化學品或噴霧劑。
- 請勿使液體濺入或者物品落入任何開口中。

技術資訊

交流電源額定值
輸入：100 - 240V ∿，
50/60Hz, 600mA
輸出：17VDC，最大 1A

額定輸入功率
輸入：17-20VDC，最大 1A

重量
3.03 磅 (1.37 kg)

尺寸
5.1"H x 9.6"W x 1.9"D
（13.0 cm x 24.4 cm x 4.8 cm）

使用時的溫度範圍
32° 至 113 °F（0° 至 +45°C）

請填寫以下內容，留作記錄

序列號位於揚聲器底部：______________________________

型號位於揚聲器底部：______________________________

建議您將發票和本快速啟動指南保存在一起。

請轉至 http://global.Bose.com/register 註冊您的揚聲器。

藍芽® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

有關 Bose® SoundLink® *藍芽*®揚聲器 III 的更多資訊，請參考完整的線上使用者指南。要申請獲得完整使用者指南的印刷本，請查閱您所在地區的電話號碼。

©2013 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本材料的任何部分。

日本語

同梱の『安全上の留意項目』をご参照ください。このクイックスタートガイド、安全上の留意項目、および保証書に記載された内容をよく読み、大切に保管してください。

Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker IIIに関する詳細については、オーナーズガイドをご覧ください。

http://global.Bose.com　米国のみ: http://owners.Bose.com

電源アダプター

❶ 電源アダプターのプラグを前面に起こします。

電源の接続

❷ 電源アダプターの電源コードを、スピーカー背面のDC電源コネクターに接続します。電源アダプターのプラグをコンセントに差し込みます。電源に接続するとスピーカーからビープ音が聞こえ、バッテリーの充電が始まります。

注記: ご購入後、SoundLink® *Bluetooth*® speaker IIIを最初にお使いになる時は、まず本体を電源に接続してバッテリーを約3時間充電してください。バッテリー充電中でもスピーカーは使用できます。

Bluetooth®機器のペアリングと接続

❸ ***Bluetooth*機器とスピーカーをペアリングして接続するには:**

A.電源 ⏻ボタンを押してスピーカーの電源をオンにします。

注記: スピーカーを初めて使用する場合、スピーカーは自動的に検出可能状態になります(*Bluetooth*ステータスインジケーターが青く点滅します)。機器とスピーカーをペアリングして接続すると、スピーカーは接続済み状態になります(*Bluetooth*ステータスインジケーターが白く点灯します)。

B.*Bluetooth* ᛒ ボタンを押して、スピーカーを検出可能な状態にします。

C.機器の*Bluetooth*機能をオンにして、*Bluetooth*機器リストを開き、「Bose SLIII」という機器を選択します。パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。

D.ペアリングが完了して機器がスピーカーに接続されると、スピーカーの*Bluetooth*ステータスインジケーター ᛒ が青の点滅から白の点灯に変わり、スピーカーからビープ音が聞こえます。

注記:

- スピーカーの*Bluetooth*ボタンを押すたびに、検出可能状態のオン/オフが切り替わります。
- 5分経ってスピーカーの電源がオフになった場合は、機器がペアリングされておらず、スピーカーと機器は接続されていません。もう一度機器をペアリングするか、下記の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

スピーカーのメモリー

スピーカーは、過去に接続された6台までの機器の情報を記憶しています。機器をもう1台ペアリングすると、使用履歴が最も古い機器とスピーカーのペアリングが解除されます。

スピーカーのメモリーからすべてのペアリング済み機器の情報を消去するには、スピーカーの*Bluetooth* ᛒ ボタンをビープ音が聞こえるまで(およそ10秒間)長押しします。すべての機器の情報が消去され、スピーカーが検出可能状態になります。

機器の再接続

スピーカーの電源をオンにすると、スピーカーは、メモリーに登録されている機器のうち、最後に接続していた機器への接続を試み、接続できない場合は、順に次の機器への接続を試みます。ペアリング済み機器の検出は約30秒間続きます。

電源/操作ボタンとステータスインジケーター

電源ボタンと操作ボタンはスピーカー上部にあります。

⏻	• スピーカーの電源をオン/オフします。スピーカーを使用しない状態が30分経過すると、スピーカーはバッテリーの消費を抑えるために自動的にオフになります。 • 長押しすると、ステータスインジケーターにバッテリーの充電状態が表示されます。
ᛒ	*Bluetooth*接続のソースを選択します。 • スピーカーは、最後にペアリングした機器を探して接続します。ペアリングされた機器がない場合は、検出可能状態に切り替わります。 • *Bluetooth*機器を接続した後でボタンをもう一度押すと、スピーカーは検出可能状態になり、他の*Bluetooth*機器とのペアリング待ち状態となります。 • *Bluetooth*ボタンを押すたびに、接続状態と検出可能状態のオン/オフが切り替わります。
AUX	AUX接続のソースを選択します。
🔇	スピーカーの音声をミュート/ミュート解除します。
− +	• − ボタンを押すと、スピーカーの音量が段階的に下がります。長押しすると、スピーカーの音量が徐々に小さくなります。 • +ボタンを押すと、スピーカーの音量が段階的に上がります。長押しすると、スピーカーの音量が徐々に大きくなります。

ステータスインジケーターは、音楽ソースとスピーカーの状態を点灯と点滅によって示すものです。

ᛒ	*Bluetooth*ソースを選択している場合のスピーカーの状態を示します。 • **青の点滅 – 検出可能**状態で、*Bluetooth*機器をペアリングできます。 • **白の点滅** – ペアリングされている機器に**接続**しようとしています。 • **白の点灯** – ペアリングされている機器に**接続済み**です。 • *Bluetooth*ソースを選択している場合、スピーカーの音量を上下するたびに点滅します。音量が最大または最小になると、インジケーターが2回点滅します。
AUX	• AUX接続のソースが選択されています。 • AUXソースを選択している場合、スピーカーの音量を上下するたびに点滅します。音量が最大または最小になると、インジケーターが2回点滅します。
🔋	バッテリー残量を表示します。 緑 - 満充電　黄色 - 一部充電　赤の点滅 - 充電が必要
🔇	音声がミュートされている場合に点滅します。

注記: スピーカーの背面にあるSERVICE端子はソフトウェア更新専用です。機器の接続には使用できません。

バッテリーの充電について

バッテリーの充電が完了するまで、約3時間かかります。バッテリー充電中でもスピーカーは使用できます。

🔋	黄色の点滅	バッテリー充電中
	緑の点灯	充電完了

注記: バッテリーの駆動時間は、再生する音楽の種類と音量によって変わりますが、バッテリーの一般的な駆動時間は約14時間です。

保護モード

スピーカーに24日間以上電源アダプターから電源を供給せず、かつ操作をされなかった場合、本体はバッテリーの電力消費を抑えるために保護モードに入ります。スピーカーを再起動するためには、本体に電源を供給してください。

バッテリーの交換

スピーカーのバッテリーの交換は弊社が承ります。バッテリーを交換する場合は、ボーズ株式会社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

スピーカーの設置場所についてのヒント

Bose® speakerを室内または屋外で使用する場合、スピーカーをどこに置くかによって音質が変わります。

スピーカーを屋外で使用する場合、スピーカーからの距離によって音質が変わります。

スピーカーを設置する際は、以下のガイドラインを参考にしてください。

- 音楽を最適な音質で楽しむには、スピーカーの前面(Boseロゴのある側)をリスナー側に向けてください。
- 低音域の力強さを増すには、スピーカーを垂直な壁から10 cmくらいの場所に配置してください。
- 前面しか開口部がない狭い空間内に､スピーカーを設置しないでください。音質が低下する恐れがあります。
- スピーカーを濡れた面や汚れた面に置かないでください。

故障かな？と思ったら

Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker IIIに関する詳細については、オーナーズガイドをご覧ください(http://global.Bose.com)。

スピーカーの電源が入らない

- スピーカーをAC電源で使用している場合は、電源アダプターを接続している電源コンセントに電源が供給されていることを確認します。
- スピーカーをバッテリーで使用している場合は、バッテリーが保護モードへ移行しているか、放電している可能性があります。電源コンセントに接続し、バッテリーを通常動作モードにしてお試しください。

スピーカーと*Bluetooth*機器をペアリングして接続できない

- スピーカーが検出可能な状態である(*Bluetooth*ステータスインジケーターが青く点滅している)ことを確認します。
- 機器の*Bluetooth*機能が有効で、*Bluetooth*機器リストで「Bose SLIII」を選択し、機器側で接続が完了していることを確認します。
- *Bluetooth*機器までの距離が離れすぎている可能性があります。機器をスピーカーに近付けてください。
- 可能な場合は、近くにある他の*Bluetooth*機器をオフにするか、*Bluetooth*機能を無効にします。
- お使いの*Bluetooth*機器をペアリングさせる方法については、機器の取扱説明書、ヘルプ、テクニカルサポートなどをご参照ください。
- スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにして機器とスピーカーをペアリングします。
- お使いの*Bluetooth*機器、あるいはSoundLink® *Bluetooth*® speaker IIIの最新バージョンのソフトウェアが入手可能かを確認します。

ペアリングした*Bluetooth*機器をスピーカーに接続できない

- スピーカーが接続状態である(*Bluetooth*ステータスインジケーターが白く点灯している)ことを確認します。
- 機器の*Bluetooth*機能が有効であることを確認します。
- 機器までの距離が離れすぎている可能性があります。機器をスピーカーに近付けてください。
- 機器の電源をオフにしてから、もう一度オンにしてスピーカーに接続します。
- 可能な場合は、近くにある他の*Bluetooth*機器をオフにするか、*Bluetooth*機能を無効にします。
- スピーカーのメモリーを消去します。機器とスピーカーを再度ペアリングして接続します。
- スピーカーをリセットします｡インジケーターが短く点灯するまで､ミュートボタンを10秒間長押しします。スピーカーの電源がオフになり、もう一度オンになって、機器と接続します。

スピーカーにソースが接続されているのに音楽が再生されない

- 機器がスピーカーに正しく接続され、音楽を再生していることを確認します。
- スピーカーの音声がミュートされていたり、音量が下がっていないことを確認します。
- 機器の音量を上げます。
- 機器までの距離が離れすぎている可能性があります。機器をスピーカーに近付けてください。
- 機器を、電波障害が発生する可能性のある機器(他の*Bluetooth*機器、コードレス電話、電子レンジ、無線LANルーターなど)から離します。
- 近くのペアリングされている機器(Bose®推奨機器を含む)をすべてオフにするか*Bluetooth*機能を無効にして、音楽を再生する機器を再接続します。
- スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
- スピーカーをリセットします｡インジケーターが短く点灯するまで､ミュートボタンを10秒間長押しします。スピーカーの電源がオフになり、もう一度オンになって、機器と接続します。

お手入れについて

製品の表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、あるいはスプレー式殺虫剤、消臭剤、芳香剤などの揮発性のものをかけないでください。
- 本機の開口部から液体をこぼしたり、物を入れたりしないでください。

仕様

電源アダプターの定格
入力: 100V∿、
50/60Hz、600mA
出力: 17VDC、最大1A

入力電源定格
入力: 17 〜 20 VDC、最大1A

質量
約1.37 kg(3.03 lb.)

外形寸法
約13.0 cm (H) x 約24.4 cm (W) x
約4.8 cm (D)
5.1" x 9.6" x 1.9"

使用時の温度範囲
0°C 〜 45°C (32°F 〜113 °F)

製品情報の控え

シリアル番号はスピーカーの底面にあります: ______________________________

モデル番号はスピーカーの底面にあります: ______________________________

このクイックスタートガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

http://global.Bose.com/registerから、製品のご登録をお願いいたします。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker IIIの詳細情報につきましては、弊社Webサイトで公開しておりますオーナーズガイドをご参照ください。

©2013 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

العربية

راجع تعليمات السلامة الهامة الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى قراءة دليل البدء السريع هذا وتعليمات السلامة الهامة والضمان والاحتفاظ بهم.

للحصول على معلومات إضافية عن سماعة Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III، راجع دليل المالك:

http://global.Bose.com　في الولايات المتحدة فقط: http://owners.Bose.com

تغذية التيار المتردد

❶ قم بمد الشوكات من وحدة التغذية الكهربائية بالتيار المتردد.

التوصيل بالتيار المتردد

❷ قم بتوصيل سلك الكهرباء في وحدة التغذية الكهربائية بموصل التيار المستمر في السماعة. قم بتوصيل وحدة التغذية الكهربائية للتيار المتردد بمأخذ كهربائي للتيار المتردد. تصدر السماعة نغمة لتأكيد التوصيل بالتيار المتردد وتبدأ البطارية الشحن.

ملاحظة: عند استخدام سماعة SoundLink® *Bluetooth*® speaker III لأول مرة، قم بتوصيلها بالتيار المتردد وشحن البطارية لمدة ثلاث ساعات. يمكنك استخدام السماعة أثناء شحن البطارية.

إقران وتوصيل أجهزة *Bluetooth*®

❸ **لإقران وتوصيل جهاز *Bluetooth* بالسماعة:**

A. اضغط على **Power** ⏻ لتشغيل السماعة.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم السماعة لأول مرة، تصبح السماعة تلقائيا قابلة للاكتشاف (يومض مؤشر حالة *Bluetooth* بلون أزرق). بعد إقران وتوصيل جهاز بالسماعة، تظل السماعة موصلة (لون مؤشر حالة *Bluetooth* أبيض ثابت).

B. اضغط على *Bluetooth* ᛒ لجعل السماعة قابلة للاكتشاف.

C. قم بتشغيل *Bluetooth* على جهازك وحدد موقع قائمة أجهزة *Bluetooth* واختر الجهاز المسمى "Bose SLIII". إذا كان جهازك يطلب منك رمز مرور، أدخل "0000" (أربعة أصفار).

D. عند إتمام الإقران وتوصيل الجهاز بالسماعة، يتغير لون مؤشر حالة *Bluetooth*على ᛒ السماعة من الأزرق الوامض إلى الأبيض الثابت وتنبعث نغمة من السماعة.

ملاحظات:

- اضغط على *Bluetooth* على السماعة للتبديل بين توصيل/موصلة وقابلة للاكتشاف.
- إذا توقفت السماعة بعد خمس دقائق، فلم يتم اقرأنها أو توصيلها بالجهاز. جرب إقران الجهاز مرة أخرى أو انظر "حل المشاكل" أدناه.

ذاكرة السماعة

تستطيع السماعة تذكر ما يصل إلى ستة أجهزة مقترنة. إذا قمت بإقران السماعة مع جهاز إضافي، فلم يعد الجهاز الموصل حديثا أقل مقترنا بالسماعة.

لمسح جميع الأجهزة من ذاكرة السماعة، اضغط مع الاستمرار على *Bluetooth* ᛒ في السماعة (حوالي ١٠ ثوان) إلى أن تسمع نغمة. يتم مسح جميع الأجهزة وتصبح السماعة قابلة للاكتشاف.

إعادة توصيل جهاز

عند تشغيلها، تقوم السماعة بإعادة التوصيل بجهاز في الذاكرة بدءا من آخر جهاز تم توصيله. وإذا كان آخر جهاز تم توصيله غير متاح، تقوم السماعة بالتوصيل بآخر جهاز تالي تم توصيله وهلم جرا. وتبحث السماعة عن جهاز مقترن لمدة حوالي ٣٠ ثانية.

أزرار التحكم ومؤشرات الحالة

توجد أزرار التحكم فوق السماعة.

⏻	• اضغط لتشغيل أو إيقاف السماعة. إذا لم يتم استخدام السماعة في غضون ٣٠ دقيقة، تتوقف السماعة تلقائيا للحفاظ على طاقة البطارية. • اضغط مع الاستمرار لملاحظة مؤشر حالة البطارية.
ᛒ	اضغط لاختيار مصدر *Bluetooth*. • تحاول السماعة الاتصال بآخر جهاز تم إقرانه. إذا لم تكن هناك أجهزة مقترنة، تصبح السماعة قابلة للاكتشاف. • بمجرد توصيل *Bluetooth*، اضغط مرة أخرى لوضع السماعة على وضع القابلية للاكتشاف واسمح بإقرانها مع جهاز *Bluetooth* آخر. • كلما ضغطت على *Bluetooth*، تقوم السماعة بالتبديل بين توصيل/موصلة وقابلة للاكتشاف.
AUX	اضغط لاختيار مصدر AUX
🔇	اضغط لكتم/ تشغيل الصوت من السماعة.
− +	• اضغط على − لخفض صوت السماعة تدريجيا. اضغط مع الاستمرار لمواصلة خفض صوت السماعة. • اضغط على + لزيادة صوت السماعة. اضغط مع الاستمرار لمواصلة زيادة صوت السماعة.

وتضيء مؤشرات الحالة عند تفعيل مصدر صوت أو حالة سماعة.

ᛒ	يشير إلى حالة السماعة *Bluetooth* عند اختيار مصدر *Bluetooth*: • **أزرق وامض – قابلة للاكتشاف** وجاهزة للإقران مع جهاز *Bluetooth*. • **أبيض وامض** – محاولة **التوصيل** بجهاز مقترن. • **أبيض ثابت – موصلة** موصلة بجهاز مقترن. • يومض مع زيادة أو خفض صوت السماعة عندما تكون *Bluetooth* هي المصدر. ويتم الوصول لأقصى أو أدنى صوت عندما يومض مؤشر المصدر مرتين.
AUX	• AUX هو المصدر المحدد. • يومض مع زيادة أو خفض صوت السماعة عندما يكون AUX هو المصدر. ويتم الوصول لأقصى أو أدنى صوت عندما يومض مؤشر المصدر مرتين.
🔋	يشير إلى مستوى طاقة البطارية: الأخضر - شحن كامل　الأصفر - شحن متوسط　الأحمر الوامض – مطلوب شحن
🔇	يومض لبيان أن الصوت مكتوم.

ملاحظة: موصل SERVICE خلف السماعة هو فقط من أجل تحديثات البرامج. ولا يمكن استخدامه لتوصيل جهاز صوت.

البطارية

الشحن

مدة الشحن الموصى بها لشحن البطارية بالكامل هي ثلاث ساعات. يمكنك استخدام السماعة أثناء شحن البطارية.

🔋	أصفر وامض	البطارية تحت الشحن
	أخضر مصمت	البطارية مشحونة بالكامل

ملاحظة: يختلف أداء البطارية باختلاف المحتوى الذي يتم تشغيله وارتفاع الصوت أثناء التشغيل. تدوم بطارية السماعة لحد ١٤ ساعة في الاستخدام النمطي.

وضع الحماية

عند فصل السماعة وعدم استخدامها لأكثر من ٢٤ يوما، تدخل في وضع حماية البطارية للحفاظ على طاقة البطارية. لإعادة تشغيل السماعة، قم بتوصيلها بمصدر كهرباء تيار متردد.

استبدال

يمكن لشركة Bose فقط استبدال البطارية في السماعة. لاستبدال البطارية، يرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

نصائح بخصوص وضع السماعة

عند استخدام سماعة Bose® في الداخل أو في الخارج، يمكن أن تختلف جودة النغمة تبعا للمكان الذي وضعت فيه السماعة.

وإذا كنت تستخدم السماعة في الخارج، يجب أن تتوقع تغير جودة الصوت عندما تتحرك بعيدا عن السماعة.

ضع التوجيهات التالية في الاعتبار عند وضع السماعة:

- للحصول على أفضل صوت، يجب أن تواجه واجهة السماعة (شعار Bose على الشبكة) المستخدم.
- لأفضل استجابة لصوت الباص، يجب أن يبعد خلف السماعة بضع بوصات عن السطح الرأسي.
- يجب عدم وضع السماعة في مناطق صغيرة محاطة من جميع الجهات باستثناء الواجهة لأن ذلك سيؤثر سلبا على جودة الصوت.
- لا تضع السماعة على أسطح رطبة أو متسخة.

حل المشاكل

للحصول على معلومات إضافية عن حل مشاكل سماعة Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III، راجع دليل المالك في http://global.Bose.com

لن يتم تشغيل السماعة

- إذا كنت تعمل على طاقة التيار المتردد، تأكد من توصيل السماعة بتيار متردد يعمل بواسطة وحدة Bose للتغذية بالتيار المتردد الموجودة مع السماعة.
- وإذا كنت تعمل على طاقة البطارية، قد تكون البطارية في وضع الحماية أو تم تفريغها. قم بالتوصيل بمأخذ تيار متردد يعمل لإعادة البطارية إلى وضع التشغيل.

لا يمكن إقران وتوصيل السماعة بجهاز *Bluetooth*.

- تأكد أن السماعة قابلة للاكتشاف (يومض مؤشر حالة *Bluetooth* بلون أزرق).
- تأكد من تفعيل *Bluetooth* على الجهاز وأنك قد اخترت "Bose SLIII" في قائمة أجهزة *Bluetooth* وتم تأكيد التوصيل بواسطة جهازك.
- قد يكون جهاز *Bluetooth* خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.
- قم، إن أمكن، بإيقاف جميع أجهزة *Bluetooth* الأخرى المجاورة أو تعطيل وظائف *Bluetooth* بها.
- قم بالرجوع إلى دليل المالك أو سماعة المساعدة أو الدعم الفني لجهاز *Bluetooth* لمعرفة كيفية إقران أجهزة *Bluetooth* أخرى.
- قم بإيقاف السماعة وتشغيلها مرة أخرى وإقران الجهاز والسماعة.
- ابحث عن برامج محدثة لجهاز *Bluetooth* أو اذهب إلى owners.Bose.com للبحث عن تحديثات لسماعة SoundLink® *Bluetooth*® speaker III.

لن يتم توصيل جهاز *Bluetooth* مقترن بالسماعة

- تأكد أن السماعة في وضع التوصيل (لون مؤشر حالة *Bluetooth* أبيض ثابت).
- تأكد من تمكين *Bluetooth* على جهازك.
- قد يكون جهازك خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.
- قم بإيقاف الجهاز وإعادة تشغيله وتوصيله بالسماعة.
- قم، إن أمكن، بإيقاف جميع أجهزة *Bluetooth* الأخرى المجاورة أو تعطيل وظائف *Bluetooth* بها.
- امسح ذاكرة السماعة. قم بإقران وتوصيل الجهاز بالسماعة مرة أخرى.
- قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع الاستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى وتوصيل الجهاز.

تبين السماعة وجود اتصال لكنها لا تقوم بتشغيل الموسيقى

- تأكد أن الجهاز الذي تريد سماعه موصل بالسماعة ويقوم بتشغيل الصوت.
- تأكد من عدم كتم صوت السماعة ومن زيادة مستوى صوتها.
- ارفع مستوى الصوت في الجهاز.
- قد يكون جهازك خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.
- انقل جهازك بعيدا عن أي أجهزة تولد تداخلا كهرومغناطيسي مثل جهاز *Bluetooth* آخر أو هاتف لاسلكي أو فرن ميكروويف أو جهاز توجيه (رواتر) لاسلكي.
- قم بإيقاف أو تعطيل وظائف *Bluetooth* بجميع الأجهزة الأخرى المقترنة المجاورة (بما في ذلك أجهزة Bose® المفضلة) وإعادة توصيل الجهاز الذي تريد سماعه.
- قم بإيقاف السماعة ثم تشغيلها.
- قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع الاستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى وتوصيل الجهاز.

التنظيف

لتنظيف السطح الخارجي للمنتج، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة ناعمة.

- لا تستخدم مذيبات أو مواد كيمائية أو سوائل رش.
- يجب عدم سكب سوائل أو دخول أجسام في أي فتحة من الفتحات.

المعلومات الفنية

مقنن التغذية الكهربائية للتيار المتردد
الإدخال: ١٠٠-٢٤٠ فولت∿،
٥٠/٦٠ هرتز، ٦٠٠ مللي أمبير
الإخراج: ١٧ فولت تيار مستمر، ١ أمبير كحد أقصى

مقنن طاقة الإدخال
الإدخال: ١٧ إلى ٢٠ ولت تيار مستمر، ١ أمبير كحد أقصى

الوزن
٣٫٠٣ رطل (١٫٣٧ كجم)

الأبعاد
الارتفاع ٥٫١" × العرض ٩٫٦" × العمق ١٫٩"
(١٣٫٠ سم × ٢٤٫٤ سم × ٤٫٨ سم)

مدى درجة حرارة الاستخدام
٣٢ درجة مئوية إلى ١٣١ درجة فهرنهايت
(٠ درجة مئوية إلى +٥٥ درجة مئوية)

يرجى استكمال سجلاتك

يوجد الرقم المسلسل أسفل السماعة: ______________________________

يوجد الرقم المسلسل أسفل السماعة: ______________________________

نحن نقترح عليك الاحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل البدء السريع هذا.

سجل السماعة بالذهاب إلى http://global.Bose.com/register.

علامة وشعارات كلمة *Bluetooth*® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc ويتم استخدام هذه العلامات بموجب ترخيص من شركة Bose Corporation.

يرجى الرجوع لدليل المالك الكامل المتاح على الإنترنت لمزيد من المعلومات عن سماعة Bose® SoundLink® *Bluetooth*® speaker III. لطلب نسخة مطبوعة من دليل المالك الكامل، يرجى الرجوع لأرقام الهواتف المزودة لمنطقتك.

©Bose Corporation 2013. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه دون إذن كتابي مسبق.